За исключением случаев, отдельно указанных в документации, не пытайтесь выполнить

Отключите устройство от сети и обратитесь к специалистам по обслуживанию в следующих

🔾 Устройство тяжелое и громоздкое, поэтому распаковку и переноску должны выполнять два

случаях: кабель питания или вилка повреждены; в устройство попала жидкость; устройство случайно упало или поврежден его корпус; устройство не работает должным образом или

обслуживание устройства самостоятельно.

Условные обозначения

возникли явные изменения в его функционировании.

Tenzij expliciet aangegeven in uw documentatie, mag u zelf geen onderhoud aan het product plegen.

☐ Haal in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en laat onderhoud over aan gekwalificeerd

onderhoudspersoneel: Als het netsnoer of de stekker beschadigd is; als er vloeistof in het product is gekomen; als het product is gevallen of als de behuizing beschadigd is; als het product niet normaal

☐ Het product is zwaar en daardoor moeilijk te hanteren. Zorg voor twee mensen om het product uit te

Let op: Aanduidingen met 'Let op' moeten worden opgevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen.

werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties optreedt.

pakken en te verplaatsen.

Betekenis van symbolen

# ES Guía de instalación

JA セットアップガイド

## PT Manual de instalação



- □ 只使用此產品標籤上所標示的電源類型。
- □ 只使用此產品內附的電源線。使用其他的電源線可能會引起火災或造成觸電
- □ 除非在說明文件中作出了特別說明,請勿企圖自行維修此產品
- 發生下列狀況時,請先拔下此產品的電源插頭並洽詢經授權的維修服務人員: 電源線或是插頭損壞;液體噴灑到此產品中;此產品摔落或是機櫃損壞;此產品無法正常操作或是 效能呈現顯著差異
- □ 此產品沉重且龐大,需要兩人一起拆開包裝或搬動此產品

#### 圖示含義

▲ 注意: 請務必遵守注意事項,以免身體受傷

#### KO 안전 지침

- □ 제품의 라벨에 표시된 전원만 사용하십시오.
- 🔲 제품에 들어있는 전원 코드만 사용하십시오. 다른 코드를 사용할 경우 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- □ 제품 설명서에 명시적으로 설명된 경우를 제외하고는 제품을 직접 분해, 개조 및 수리하려고 하 지 마십시오.
- □ 다음과 같은 상황이 발생하면 제품의 플러그를 뽑고 전문 서비스 기술자에게 수리를 의뢰하십시 오.전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 액체 물질이 제품 내부로 흘러 들어간 경우, 제품을 떨어 뜨렸거나 케이스가 망가진 경우, 제품이 정상적으로 작동하지 않거나 성능이 현저하게 저하된 경
- □ 이 제품은 무겁고 다루기 어렵습니다. 제품 포장을 풀거나 운반할 때는 두 사람이 필요합니다.

#### 기호 의미

⚠ 주의: 인체에 상해를 입힐 수 있으므로 반드시 따라야 합니다

#### JA 安全上のご注意


本製品を使用するうえで、作業する人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ず守っていただきたいこと を説明しています。本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本書をお読みください。本書は、製 品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください


本製品を使用する際は、ブリンターに付属の『セットアップガイド』の「安全上のご注意」もあわせてご確認ください。

#### マークの意味

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	示しています。	

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想 定される内容を示しています。

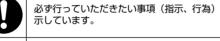

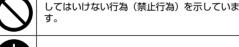

アース接続して使用することを示しています。



電源プラグをコンセントから抜くことを示し

濡れた手で製品に触れることの禁止を示して

#### 設置上のご注意

### ⚠注意



本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。

不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。

#### 電源に関するご注意

#### ⚠警告

電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。

感電・火災のおそれがあります。



電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショー トして火災になるおそれがあります。

電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。 コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。

#### JA その他 ご注意

本製品の開梱や運搬は2人で行うことをお勧めします。

### ⚠警告

#### 次のような場所にアース線を接続しないでください。

- ガス管(引火や爆発の危険があります)
- 電話線用アース線および避雷針(落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険です)
- 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっているとアースの役目を果たしません)

#### AC100V 以外の電源は使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでくださ

感電・火災のおそれがあります。

#### 破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。

また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。 電源コードを加工しない

電源コードに重いものを載せない

無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない


熱器具の近くに配線しない

電源コードのたこ足配線はしないでください。

発熱して火災になるおそれがあります。

家庭用電源コンセント(AC100V)から直接電源を取ってください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

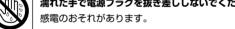

#### 漏電事故防止のため、接地接続(アース)を行ってください。

アース線(接地線)を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアー スを以下のいずれかに取り付けてください。 電源コンセントのアース端子



銅片などを 65cm 以上地中に埋めた物

接地工事(D 種)を行っている接地端子

アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。 で使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店にご相談くだ






長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

EEE Yönetmeliğine Uygundur.


© 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved 2011年11月発行 Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнан Printed in XXXXXX



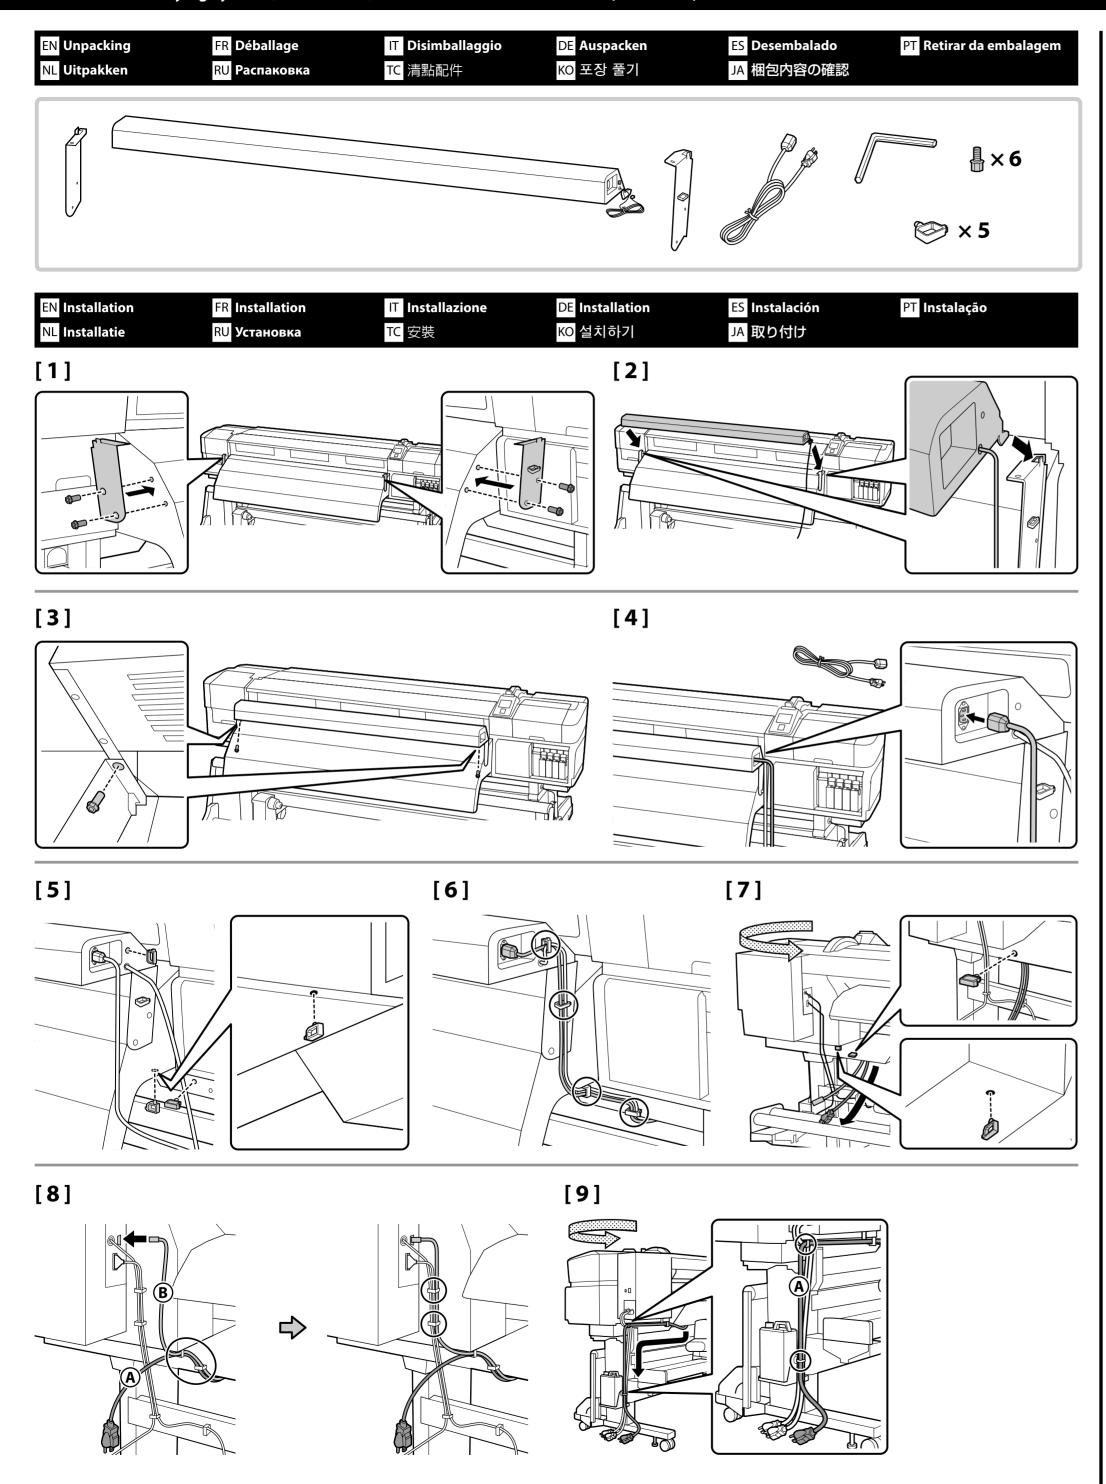


#### [10]

<b>⚠</b> Caution:	Use only the type of power source indicated on the printer's label.
<b>⚠</b> Précaution :	Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
<b>⚠</b> Attenzione:	Utilizzare solo alimentazione elettrica del tipo indicato sull'etichetta della stampante.
<b>⚠</b> Vorsicht:	Verwenden Sie ausschließlich die auf dem Typenschild des Druckers angegebene Stromversorgung.
<b>⚠</b> Precaución:	Utilice únicamente el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de la impresora.
<b>⚠</b> Atenção:	Utilize apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta do produto.
⚠ Let op:	Gebruik uitsluitend het type stroombron dat wordt aangegeven op het label van de printer.
<b>⚠</b> Предостережение:	Используйте источник питания, указанный на этикетке устройства.
⚠ 注意:	只使用此印表機標籤上所標示的電源類型。
⚠ 주의:	프린터 라벨에 표시된 종류의 전원만 사용하십시오.
⚠警告	AC100V 以外の電源は使用しないでください。     漏電事故防止のため、接地接続(アース)を行ってください。

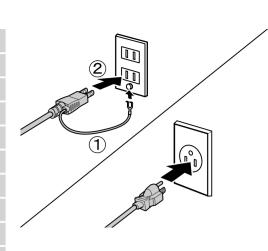

EN Turn On and Off	FR Mise sous et hors tension	T Accensione e spegnimento	DE Ein- und Ausschalten	ES Encendido y apagado	PT Ligar e Desligar
NL In- en uitschakelen	RU Включение и выключение Т	C 開啓和關閉	KO 전원 켜기 및 끄기	JA 起動と終了	

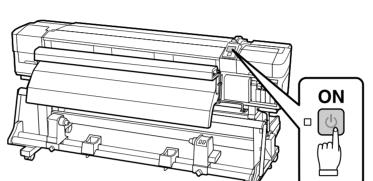

- Additional Print Drying System does not have a power switch. It is linked to the power button of the printer. The air blowing starts automatically at the same time as printing.
- L'unité additionnelle de séchage ne dispose pas de commutateur d'alimentation. Elle est reliée au bouton d'alimentation de l'imprimante. Lorsque l'impression commence, l'air est soufflé automatiquement.
- L'asciugatore addizionale non dispone di interruttore di accensione. È collegato al tasto di accensione della stampante. Il soffio d'aria si avvia automaticamente nel momento in cui inizia la stampa.
- Die Zusätzliche Heizung zum trocknen der Ausdrucke hat keinen Stromschalter. Sie ist mit dem Stromschalter des Druckers gekoppelt. Das Einblasen der Luft wird automatisch zusammen mit dem Drucken gestartet.
- ☐ El sistema adicional de secado de impresión no tiene un interruptor de encendido. Está conectado al botón de encendido de la impresora. La aplicación de aire comienza automáticamente al mismo tiempo que la impresión.
- O sistema adicional de secagem de impressão não tem um interruptor de alimentação. Está ligado ao botão de alimentação da impressora. A
- sopragem de ar começa automaticamente ao mesmo tempo que está a imprimir.

  Het toegevoegde droogsysteem bezit geen aan-/uit-schakelaar. Het is verbonden met de aan-/uit-knop van de printer. De ventilator start
- automatisch op hetzelfde moment als het afdrukken.
- □ Дополнительная система просушки не оборудована выключателем питания. Она работает от выключателя питания принтера. Продувка воздуха начинается автоматически вместе с печатью.
- □ 附加乾燥系統本身沒有電源開關,是和印表機的電源鍵連在一起。開始列印時自動啓動風扇。
- □ 추가 출력물 건조기 유닛에는 전원 스위치가 없습니다. 프린터의 전원 버튼과 연결됩니다. 공기 주입은 인쇄가 시작될 때 자동으로 시작됩니다.
- □ 外付け乾燥ファンユニットには電源スイッチがなく、プリンターの電源の入 / 切と連動しています。送風は、印刷すると自動的に開始します。

<b>EN Specifications</b>	FR Caractéristiq	ues IT Specifi	che tecniche	DE Technische D	es Especific	aciones	PT Especificações	
NL Specificaties	RU Характерист	TC 技術規	格	KO 사양	JA 仕様一覧	Ī		
Dimensions (Including attachments)	Dimensions (fixations compris	ses)	Dimensioni (inclusi accessori)		Abmessungen (einschließlich Aufsätze)			
Dimensiones (incluidos los accesorios)	Dimensões (incluindo os ane	xos)	Afmetingen (inclusief uitbreidingen)		Размеры (Включая дополнительные устрой	ства)	(W) 1723×(D) 235×(H) 275 mm	
體積 (包括配件)	치수 (부속품 포함)		外形サイズ (取り付け板を含む)					
Weight (Approx.)	Poids (approx.)		Peso (appross.)		Gewicht (ca.)			
Peso (aprox.)	Peso (aprox.)		Gewicht (ca.)		Вес (прибл.)		8.5kg	
重量(大約)	무게 (약)	무게(약)						
Rated Voltage	Tension nominale		Tensione nominale		Nennspannung		AC 100-120V AC 200-240V	
Tensión nominal	Tensão nominal		Nominale spanning		Номинальное напряжение			
額定電壓	정격 전압	정격 전압						
Rated frequency	Fréquence nomir	Fréquence nominale		e Nennfrequenz				
Frecuencia nominal	Frequência nomi	nal	Nominale frequentie		оминальная частота		50-60Hz	
額定頻率	정격 주파수		定格周波数					
Rated current	Courant nominal		Corrente nominale		Nennstrom		1.04 (45.100.130)(	
Corriente nominal	Corrente nomina	l	Nominale stroom 定格電流		Номинальный ток		1.0A (AC 100-120V) 0.5A (AC 200-240V)	
額定電流	정격 전류							
Power consumption Consommation électrique		sommation électrique	Consumo energetico		Stromverbrauch			
In Use: Approx. 45W / Sleep mode: Approx. 0.3W / Power off: 0.3W or less		En cours d'utilisation : Approx. 45 W / En veille : Approx. 0,3 W / Hors tension : 0,3 W ou moins		In uso: Appross. 45 W / Modalità sospensione: Appross. 0,3 W / Spegnimento: 0,3 W o meno		In Betrieb: Ca. 45 W / Ruhemodus: Ca. 0,3 W / Ausgeschaltet: 0,3 W oder weniger		
Consumo		Consumo de energia		Energieverbruik		Потребляемая мощность		
En funcionamiento: Aprox. 45 W / En modo reposo: Aprox. 0,3 W / Apagado: 0,3 W o menos		Em uso: Aprox. 45 W / Modo de baixo consumo: Aprox. 0,3 W / Desligado: 0,3 W ou menos		Bij gebruik: Ca. 45 W / Standby: Ca. 0,3 W / Uitgeschakeld: 0,3 W of minder		В спящем р	При работе: Прибл. 45 Вт / В спящем режиме: Прибл. 0,3 Вт / В выключенном состоянии: 0,3 Вт или меньше	
耗電量		소비 전력		消費電力				
操作時:約 45 W / 睡眠模式:約 0.3 W / 關機時:0.3 W 或更低		절전 모드: 약 0.3W / スリープ:		動作時:約45W / スリープモード時:約0.3W / 電源オフ時:0.3W 以下				

#### JA 商標

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

### TC 此資訊僅適用於台灣地區(Information for Users in Taiwan)

#### 商品名稱

產品名稱:附加乾燥系統 生產國別:見機體標示

功能規格 頻有風扇的裝置,可將空氣吹向材料加速乾燥。

機體標示

額定電壓

AC 100-120V / AC 200-240V

製造商: SEIKO EPSON CORPORATION

地址:80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-ken, 399-0785, JAPAN電話:81-263-52-2552

進口商:台灣愛普生科技股份有限公司 地址:台北市信義區松仁路 7 號 14 樓

電話: (02) 8786-6688 (代表號)